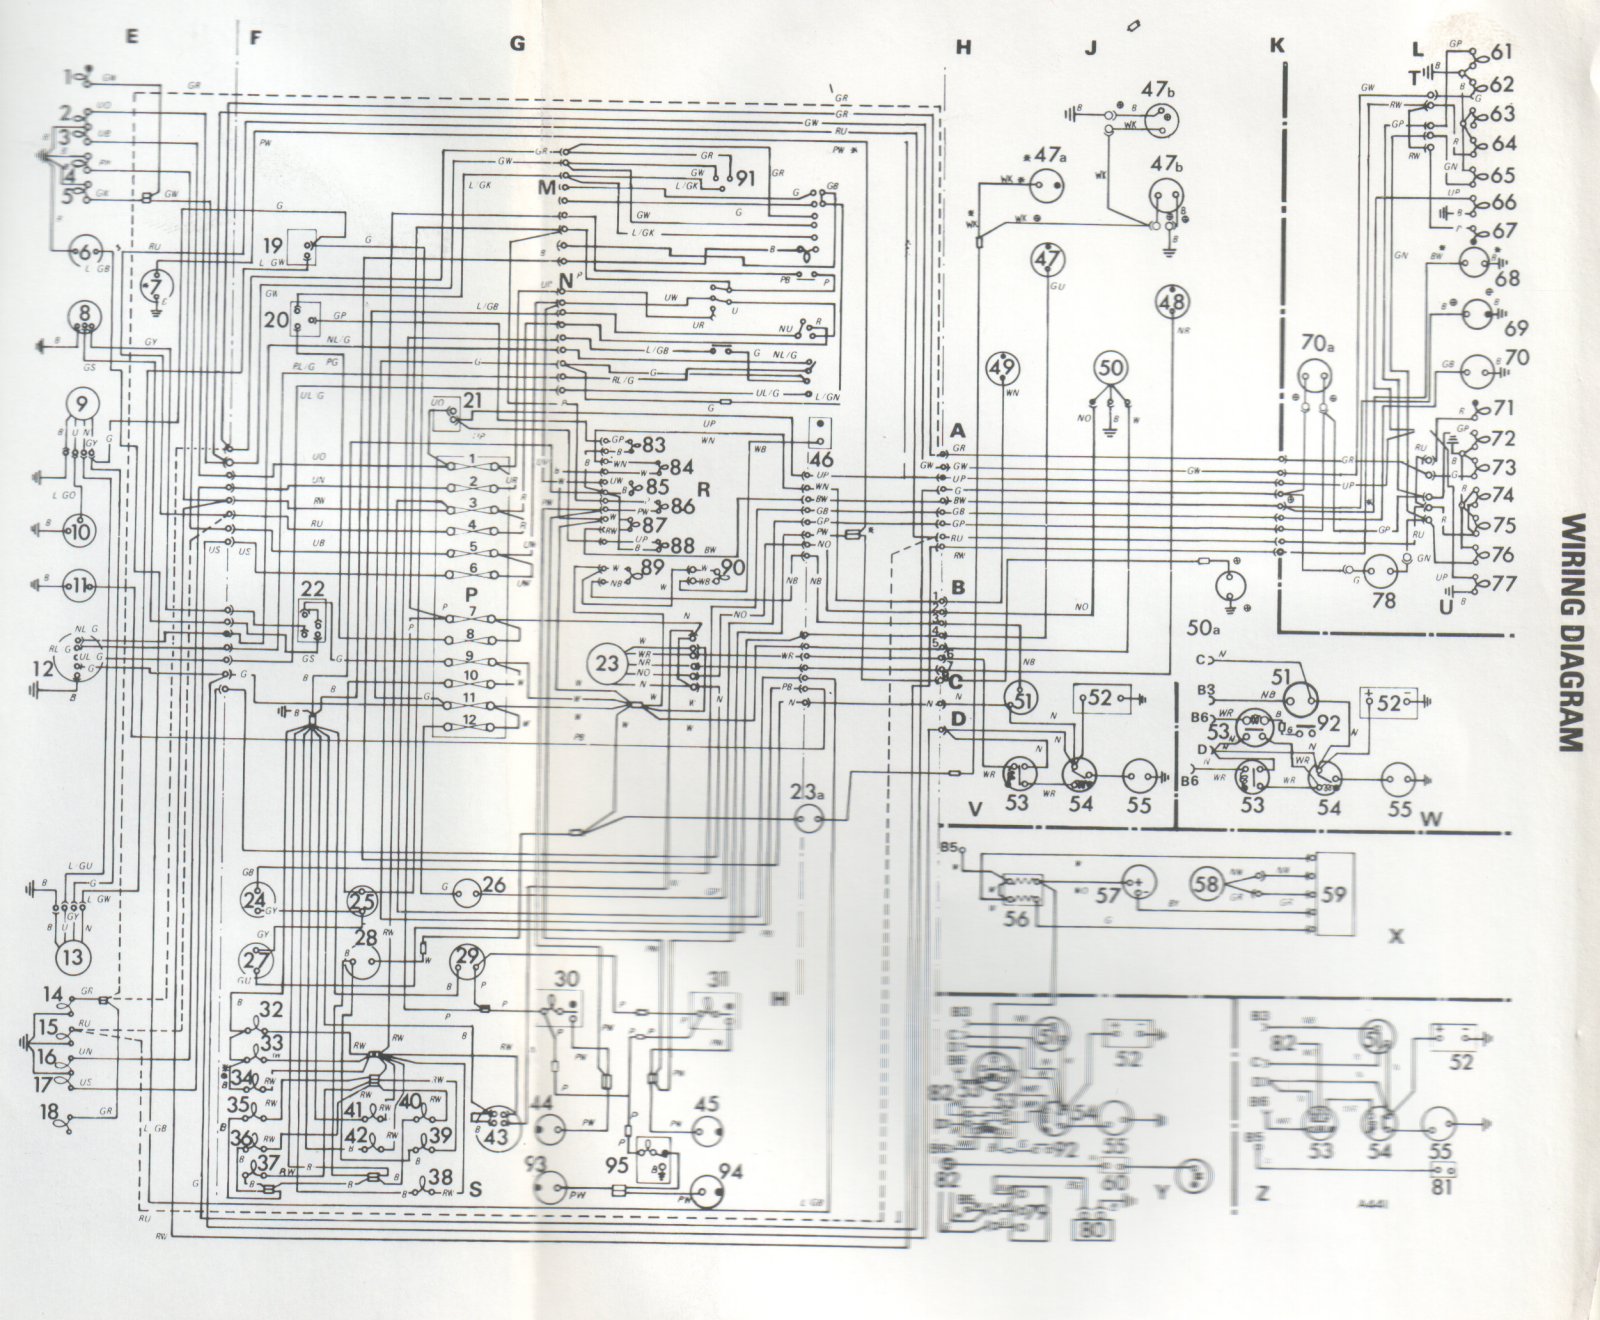
WIRING DIAGRAM
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
A
B
C
D